

## scala rider® G9/G9 PowerSet™

Данное «Краткое руководство» не заменяет собой «Руководства пользователя» и описывает лишь некоторые характеристики и функции scala rider G9. Это справочное руководство может оказаться полезным для просмотра некоторых основных функций и команд устройства G9, когда вы находитесь в пути и у вас нет возможности воспользоваться «Руководством пользователя», при условии, что вы полностью завершили процесс настройки вашего G9, включая установку соединения с другими внешними устройствами (например, мобильным телефоном, MP3-плеером, GPS-навигатором). Вы можете распечатать «Краткое руководство» и сложить его так, чтобы вам было удобно пользоваться им в пути. Вы также можете воспользоваться руководством через ваш смартфон.

Кнопка уменьшения громкости/перемотки назад «V-»


Кнопка «Мобильный телефон» «MB»

Кнопка увеличения громкости/перемотки вперед «V+»

Кнопка канала A  
• Связь с Мотоциклом A  
• Кнопка MP3-плеера

Кнопка голосового управления («VC») Интерком «Один+8»

Кнопка канала B  
• Связь с Мотоциклом B  
• Кнопка FM радио

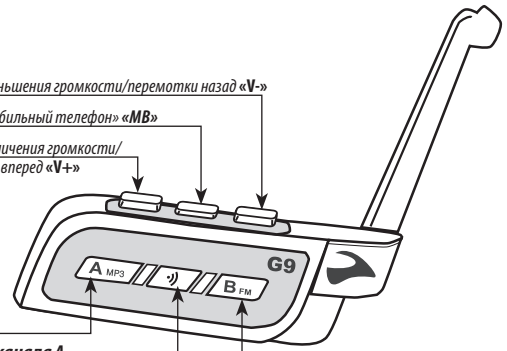

1   ФУНКЦИИ	
<b>Включить / Выключить устройство</b>	Нажмите «MB» в течение 2 секунд • Включить: СИНИЙ мигает 3 раза + восходящий тон • Выключить: КРАСНЫЙ мигает 3 раза + убывающий тон
<b>Громкость</b>	Коротко нажмите кнопку «V+» или «V-», чтобы отрегулировать звук задействованного звукового источника
<b>Отключить звук динамиков</b>	Одновременно коротко нажмите, но не удерживайте, кнопки увеличения и уменьшения громкости звука «V+» и «V-»
<b>Индикация уровня заряда батареи</b>	Нажмите и удерживайте «V+» в течение 2 секунд • СИНИЙ индикатор = Батарея полностью заряжена • ФИОЛЕТОВЫЙ индикатор = Батарея заряжена наполовину • КРАСНЫЙ индикатор = Батарея почти разряжена
<b>Голосовое Меню</b>	Одновременно нажмите кнопки «Канал А» и «Канал В» в течение 2 секунд и следуйте голосовым инструкциям
<b>Прослушать присвоенное устройству имя</b>	Коротко одновременно нажмите кнопки «VC» и «B»
<b>Определение соединенного устройства</b>	Коротко нажмите «VC» в течение 5 секунд. Если один из пользователей из вашего списка «Один+8» находится в зоне приема, в течение 2 секунд начнет мигать Фиолетовый светодиодный индикатор
<b>Групповой сигнал</b>	Два раза коротко нажмите кнопку «VC»
<b>Включение/Отключение VOX (Только для Интерком-вызовов)</b>	Одновременно нажмите «V+» и «V-» в течение 2 секунд • <b>Включение:</b> Синий светодиодный индикатор мигает в течение 2 секунд • <b>Отключение:</b> Красный светодиодный индикатор мигает в течение 2 секунд

## 2 | ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Когда вы не в процессе телефонного или интерком разговора, коротко нажмите на кнопку «Голосовое управление» («VC») или громко произнесите любое слово, чтобы включить VOX
- Произнесите любую голосовую команду из таблицы ниже:

Текущий режим	Действие	Произнесите следующее:
Режим ожидания/ FM / A2DP / AUX	Вызов по Интеркому «Один+8»*	<<Имя пользователя G9>>
	Интерком вызов с А/В	«Кол Интерком»
Режим ожидания	Включить A2DP	«Музык Он»
	Включить FM-радио	«Радио Он»
FM	Выключить FM-радио	«Радио Офф»
FM	Настройка следующей радиостанции	«Нэкт стейшн»
FM	Настройка предыдущей радиостанции	«Привиоз стейшн»
A2DP	Следующая дорожка	«Нэкт трэк»
A2DP	Предыдущая дорожка	«Привиоз трэк»
A2DP	Стоп/Пауза A2DP	«Музык Офф»

3   СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ	Статус
Отсутствует	scala rider G9 выключен
1 СИНИЙ индикатор мигает каждые 3 секунды	Режим ожидания – Активные аудио источники отсутствуют
2 СИНИХ индикатора мигают каждые 3 секунды	Активный режим – Звонок или вызов в процессе/ музыка или другие аудио источники включены
1 КРАСНЫЙ индикатор мигает каждые 3 секунды	Режим ожидания – низкий заряд батареи
2 КРАСНЫХ индикатора мигают каждые 3 секунды	Активный режим – Батарея почти разряжена
Непрерывное свечение КРАСНОГО индикатор	Зарядка

## 4 | ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ

<b>Ответить на звонок</b>	Коротко нажмите «MB» или произнесите любое слово, чтобы ответить с помощью VOX
<b>Отклонить звонок</b>	Сохраняйте молчание в течение 15 секунд или нажмите и удерживайте «MB» в течение 2 секунд
<b>Завершить звонок</b>	Коротко нажмите «MB»
<b>Голосовой набор*</b>	Нажмите «MB», следуйте инструкциям телефона
<b>Повторный набор*</b>	Нажмите «MB» два раза
<b>Горячий набор</b>	Коротко одновременно нажмите «А» и «В»

РЕЖИМ ИНТЕРКОМ-КОНФЕРЕНЦИИ	
<b>Добавить/Удалить «Канал А» к/с вызова</b>	Нажмите «А» во время вызова
<b>Добавить/Удалить «Канал В» к/с вызова</b>	Нажмите «В» во время вызова

\*Данная функция недоступна во время вызовов по Интеркому или звонков с мобильного телефона


## 5 | МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ A2DP И FM РАДИО

<b>Воспроизведение / Стоп A2DP</b>	В режиме ожидания нажмите «А» в течение 2 секунд
<b>Включение радио / Выключение радио FM радио</b>	В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «В» в течение 2 секунд
<b>Перемотка вперед / Следующая радиостанция</b>	Нажмите «V+» в течение 2 секунд
<b>Перемотка назад / Предыдущая радиостанция*</b>	Нажмите «V-» в течение 2 секунд


\*Для некоторых телефонов вам понадобится повторить данное действие

## 6 | НАСТРОЙКИ ИНТЕРКОМА

**Примечание:** Системы PowerSet уже соединены между собой производителем!

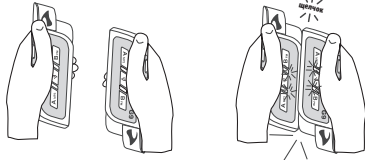

Мгновенная связь (Flash Pairing)

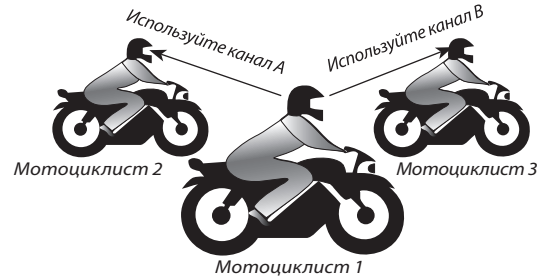

## ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ИНТЕРКОМ

<b>Ручная настройка:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мотоциклист 1 коротко нажимает «А» для вызова Пассажира 2</li> <li>2. Мотоциклист 3 коротко нажимает «В» для вызова Пассажира 4</li> <li>3. Пассажир 2 коротко нажимает «В» для вызова Пассажира 4</li> </ol>
--------------------------	---



### Мгновенная связь Flash Pairing (Снимите обе системы G9 с аудио устройств)

<b>с пользователем Интеркома «Один+8»</b>	Аккуратно стукните устройства G9 друг об друга и удержите их рядом. Фиолетовый индикатор = соединение установлено
<b>с Каналами А/В</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коротко нажмите кнопку «А» или «В» на устройствах G9.</li> <li>2. Аккуратно стукните устройства G9 друг об друга и удержите их рядом.</li> </ol> Фиолетовый светодиодный индикатор = соединение успешно установлено

### Установка соединения вручную

<b>с Каналами А/В</b>	Нажмите кнопки «А» или «В» в течение 5 секунд на устройствах G9 и удерживайте до тех пор, пока не начнет быстро мигать красный (А) или синий (В) светодиодный индикатор. Непрерывное свечение красного/синего индикатора = соединение установлено успешно
<b>3-хсторонний Интерком</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мотоциклист 1 и Мотоциклист 2 устанавливают соединение по каналу «А»</li> <li>• Мотоциклист 1 и Мотоциклист 2 устанавливают соединение по каналу «В»</li> </ul>
<b>4-хсторонний Интерком</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мотоциклист 1 и Пассажир 2 устанавливают соединение по каналу «А»</li> <li>• Мотоциклист 3 и Пассажир 4 устанавливают соединение по каналу «А»</li> <li>• Пассажир 2 и Пассажир 4 устанавливают соединение по каналу «В»</li> </ul>

## 7 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРКОМА

### ДВУСТОРОННИЙ ИНТЕРКОМ

Интерком «Один+8»	
<b>НАЗОВИТЕ ИМЯ:</b>	<b>ВЫБЕРИТЕ ИМЯ (из вашего списка пользователей):</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Коротко нажмите «VC»</li> <li>Произнесите имя пользователя из вашего списка пользователей Интеркома «Один+8»</li> </ol>	ИЛИ <ol style="list-style-type: none"> <li>Нажмите «VC» в течение 2 секунд</li> <li>Устройство G9 начнет проигрывать имена заранее присоединенных контактов из вашего списка пользователей «Один+8».</li> <li>Выберите имя пользователя, которого вы хотите вызвать, для этого коротко нажмите «VC» или громко произнесите любое слово в микрофон.</li> </ol> Для отмены проигрывания списка пользователей «Один+8»: Нажмите «VC» в течение 2 секунд.

Если вы принимаете вызов по Интеркому «Один+8» от кого-то, кого нет в вашем списке пользователей, вы услышите звонок, а не имя звонящего.

Коротко нажмите «А», чтобы принять Интерком вызов, или сохраняйте молчание до тех пор, пока звонок не прекратится, чтобы отклонить вызов.

### ТРЕХСТОРОННИЙ ИНТЕРКОМ


Для инициации Интерком-конференции по каналам «А» и «В»:	
<b>С помощью функции голосового соединения (VOX):</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В режиме ожидания/A2DP/FM/AUX громко произнесите любое слово для включения Голосового управления и дождитесь короткого звукового сигнала.</li> <li>2. Теперь скажите «Кол Интерком», чтобы вызвать Мотоциклистов А+В.</li> </ol>
<b>Ручная настройка:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Чтобы добавить канал «А» к конференции, следует коротко нажать «А»</li> <li>2. Чтобы добавить канал «В» к конференции, следует коротко нажать «В»</li> </ol>
Для завершения вызова следует коротко нажать «А» или «В» соответственно.	

## 8 | СПОНТАННЫЙ ИНТЕРКОМ CLICK TO LINK ("CTL")

<b>Послать запрос на связь с помощью функции CTL</b> (поиск продолжается в течение 10 секунд)	Два раза коротко нажмите «А»
<b>Завершить вызов с помощью функции CTL / Отменить запрос на связь с помощью функции CTL</b>	Коротко нажмите «А»
<b>Принять вызов с помощью функции CTL</b>	Когда вы услышите вызов CTL: Коротко нажмите «А» или громко произнесите любое слово, чтобы ответить с помощью VOX
<b>Отклонить вызов, совершаемый с помощью функции CTL</b>	Когда вы услышите вызов CTL: Сохраняйте молчание до тех пор, пока вызов не прекратится
<b>Включение / Отключение функции CTL</b>	Через Голосовое меню (По умолчанию функция отключена)

## 9 | ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СВЯЗИ

<b>Перезагрузка G9</b>	Если ваше устройство G9 перестает реагировать на ваши команды, сбросьте все настройки, для этого выключите и включите устройство (нажмите «МВ» в течение 2 секунд).
<b>Сброс установок соединения</b> (сбрасывает установки соединенных устройств – кроме пользователей «Один+8»)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В режиме ожидания нажмите «МВ» и удерживайте в течение 6 секунд, пока на устройстве G9 не начнет мигать красный/синий индикатор.</li> <li>2. Нажмите «V+» и удерживайте в течение 2 секунд, пока на устройстве G9 5 раз не мигнет фиолетовый индикатор.</li> </ol>

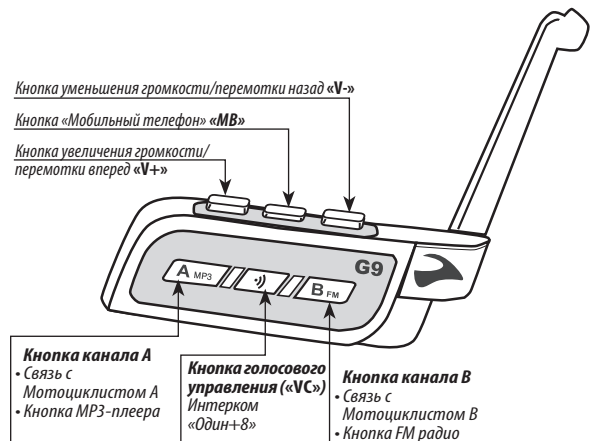

Содержание данного Руководства пользователя, включая все тексты, иллюстрации и схемы, является эксклюзивной интеллектуальной собственностью компании Cardo Systems, Inc. (далее «Компания») и защищено законом об авторском праве. Любое частичное или полное воспроизведение, перевод и распространение без предварительного письменного разрешения Компании строго запрещены. Любые права, которые прямо не предоставляются на основании данного руководства, защищены.